



ご注意ください




「セルロイド製ボール」と「プラスチック製ボール」の併用は、ロボットの動作に異常をきたす場合がございます。

「プラスチック製ボール」をご使用の場合



アジャストプレートを下記手順に沿って取り付けてください。

●付属品

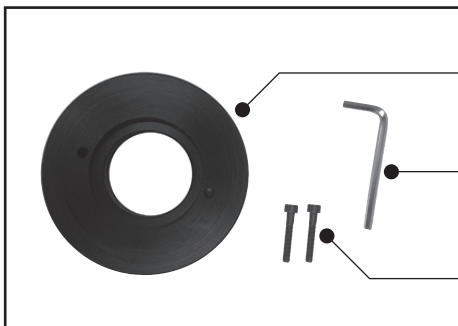

アジャストプレート 1個


六角レンチ 1個

ネジ 2本



ロボコーチ RX 用のアジャストプレートはこの形状となります。

●取り付け手順

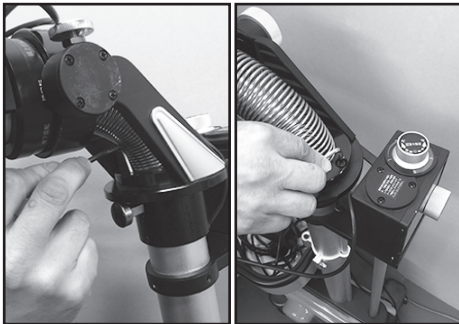

- ①六角レンチで2本のネジを緩めて取り外します。
※前のネジから外してください。




発射モーターの重みでヘッドが落ちますので、ご注意ください。



- ②アジャストプレートを間に挟み込みます。
※ネジ穴を合わせてください。



発射モーターの重みでヘッドが落ちますので、ご注意ください。

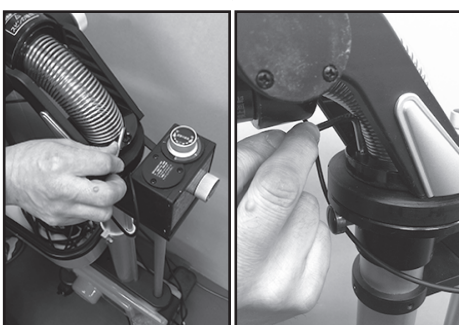

- ③六角レンチを使い2本の付属ネジで固定します。
※後ろのネジから固定してください。
これで完成です。



発射モーターの重みで上部が落ちますので、ご注意ください。